



Caja de control Wi-Fi

SCB1E




Q |mybestcon

Soporte: www.mybestcon.com/support


Correo: support@mybestcon.com

Traducción: BroadLink Colombia SAS

■ Descripción general

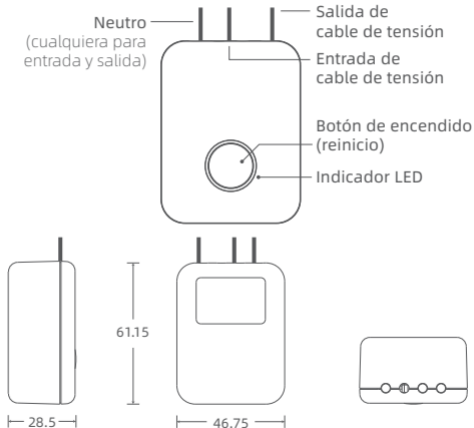

■ Diagrama de conexión

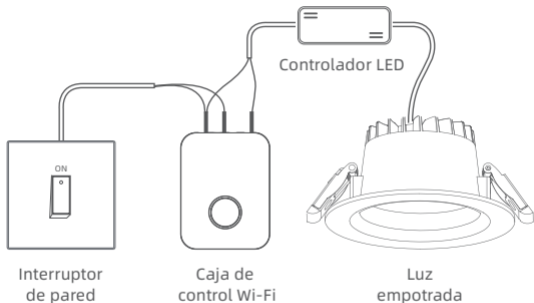

PRECAUCIÓN

INTERRUPTOR INCORPORADO

NO TOQUE LOS TERMINALES MIENTRAS ESTÉ EN USO

MANTENGA EL INTERRUPTOR DE PARED ENCENDIDO PARA CONTROLAR DESDE LA APLICACIÓN

EL PRODUCTO DEBE SER PUESTO EN LÁMPARA O EN EL TECHO

■ Indicaciones

Estado	Indicación
Parpadea intermitentemente	El dispositivo está en modo de Config. AP (esperando a ser agregado).
Parpadea rápidamente (5 veces/seg)	El dispositivo está en modo de config. inteligente (esperando ser agregado).
Parpadea lentamente y luego se apaga	El dispositivo se está configurando y agregando a la red
Parpadea lentamente de forma continua	El dispositivo no se pudo conectar o se desconectó de la red
Encendido/Apagado	El dispositivo está encendido/ apagado

• Restablecer para modo de configuración AP

Cuando el dispositivo esté en cualquier estado, mantenga presionado el botón de encendido durante cinco (5) segundos o encienda y apague el dispositivo (desde el interruptor externo, no el botón del dispositivo) durante cinco (5) ciclos (apagado> encendido> apagado...) hasta que el indicador LED parpadee de forma intermitente.

• Restablecer para modo de configuración inteligente

Cuando el dispositivo esté en cualquier estado, mantenga presionado el botón de encendido durante diez (10) segundos o encienda y apague el dispositivo (desde el interruptor externo, no el botón del dispositivo) durante diez (10) ciclos (apagado> encendido> apagado...) hasta que el indicador LED parpadee rápidamente.

■ Avisos importantes

- Solo para uso en interiores en ambiente seco.
- Corte la energía antes de instalar.

■ Declaración de exposición a la radiación de la FCC

- Contiene FCC ID: 2ACDZ-BL3335-P
- Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
- Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.





Línea Global
5 x 24h Lun-Vie

Norteamérica
+1-40-4476-4482

Europa
+33-4-81-68-12-80

India y EAU
1800-103-6262 (Sin costo)

Otros Países Asiáticos
+91-1800-103-6262

América latina
+55-11-4118-4618

Australia y Nueva Zelanda
+61-2-4067-5400