

Motor Tubular AT25 Manual de operación



Lea este manual detenidamente antes de utilizar el producto y consérvelo.

Descripción del producto


1. Este producto se utiliza principalmente en persianas enrollables, persianas cebrá, etc.
2. Receptor integrado, límite ajustable, la memoria no se borra después de apagarlo.
3. Hay dos tipos de motores: AC y DC.
4. El motor puede memorizar 30 canales de control remoto al mismo tiempo.
5. El motor viene con una corona y una rueda motriz, para instalar en tubo de 38 mm.

Parámetros del producto

Modelo del Producto	AT25-01	AT25-02
Voltaje nominal	100-240VAC	24 VDC
Corriente nominal	100 mA	450 mA
Torque nominal	1.2 N.m	1.2 N.m
Velocidad de carrera	40 rpm	40 rpm


Introducción del producto

1. Motor tubular AT25

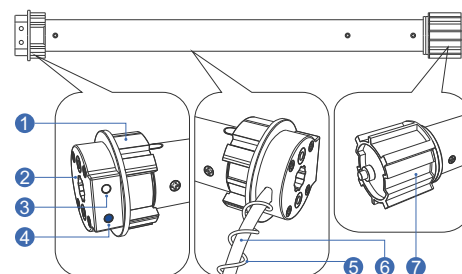

1. Corona
2. Zócalo de soporte
3. Botón de límite
4. Botón de ajuste
5. Antena
6. Cable
7. Rueda motriz


2. Control remoto

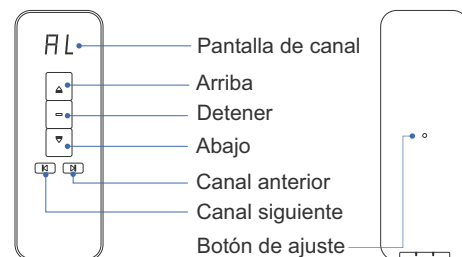

Lista de empaque




Esquema de instalación

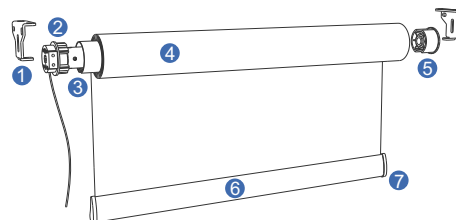


1. Soporte
2. Motor AT25
3. Tubo de 38mm
4. Tela
5. Tapón de cola
6. Viga
7. Tapón

Emparejamiento de control remoto

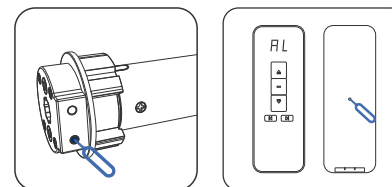


1. Presione el "Botón de ajuste" del motor durante aproximadamente 3 segundos, hasta que la luz azul se encienda y luego suéltelo.
2. Presione el botón "Canal anterior" o "Canal siguiente" del control para seleccionar el canal.
3. Al encontrar el canal, presione el "botón de ajuste" en la parte trasera del control, la luz se apagará y se emparejará exitosamente.

Limpiar emparejamiento

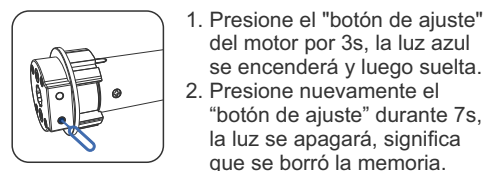

Cambiar dirección de rotación

Cuando presiona el botón "arriba" y el motor baja, o presiona el botón "abajo" y el motor sube, debe cambiar la dirección de rotación.

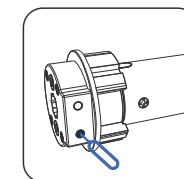

Presione el "botón de ajuste" del motor durante 11s hasta que la luz azul parpadee y luego suéltelo. Después de que se apague la luz, el motor funcionará en reversa.

Después de cambiar la dirección de rotación, la memoria de límite se borrará y el ajuste de límite debe realizarse nuevamente.


Ajuste de límites

El motor debe estar emparejado con el control y se debe confirmar que la dirección de rotación sea correcta antes de establecer el límite.


Se debe establecer el límite inferior primero.

La configuración del límite debe completarse antes de que se apague la luz naranja. Si la luz naranja se apaga antes de terminar el proceso, todas las memorias de límite se borrarán.


1. Ajuste de límite inferior

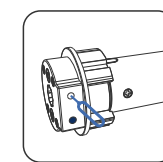

- 1) Presione el "botón de límite" del motor durante 3s, hasta que la luz naranja parpadee.

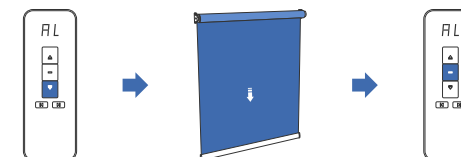


- 2) Presione el botón "Abajo" del control remoto, cuando la persiana baje a la posición deseada, presione el botón "detener".

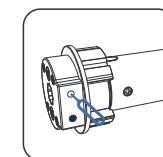


- 3) Presione el "botón de límite" del motor nuevamente, la luz naranja parpadeará rápidamente, significa que la configuración del límite inferior terminó.

2. Ajuste de límite superior

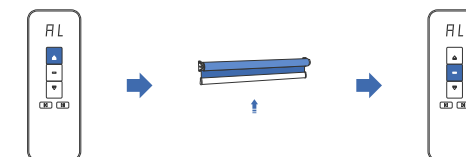


- 1) Presione el botón "Arriba" del control remoto antes de que la luz naranja se apague, cuando la persiana llegue a la posición deseada, presione el botón "detener".

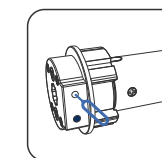

- 2) Presione el "botón de límite" del motor nuevamente, la luz naranja se apagará, significa que la configuración del límite ha terminado.


Limpiar límites

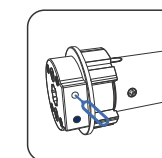


1. Presione el "botón de límite" del motor durante 3s hasta que la luz naranja parpadee y luego suéltelo.
2. Cuando la luz naranja se apague, se habrán limpiado los límites.

Cambio de función

Cuando se utiliza en persianas enrollables, utilice la función de rotación continua; Cuando se utiliza en persianas tipo cebrá, utilice la función jog.

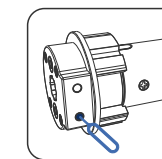

1. Presione el "botón de ajuste" del motor por 3s, la luz azul se enciende y luego suelta.

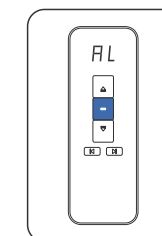

2. Presione el botón "detener" del control emparejado con el motor, la luz azul se apagará y habrá cambiado de función con éxito.

Si al principio la función es de rotación continua, cambiará a la función jog y viceversa.

Después de que se cambien las funciones, el ajuste de límite memorizado no cambiará.